

防振材料的特性评价

用途 ▶ 防振材料的评价

No.16

防振材料的特性评价


1. 防振材料的防振特性是怎样测量的？

- 要测量防振材料的防振特性，必需测量频率特性（传送变量）。


2. 为什么必需测量频率特性（传送变量）？

- 不同用途的防振材料的防振特性是不同的。通过测量频率特性，可正确掌握在什么样的频率下振动会有怎样的衰减。

3. 系统构成说明

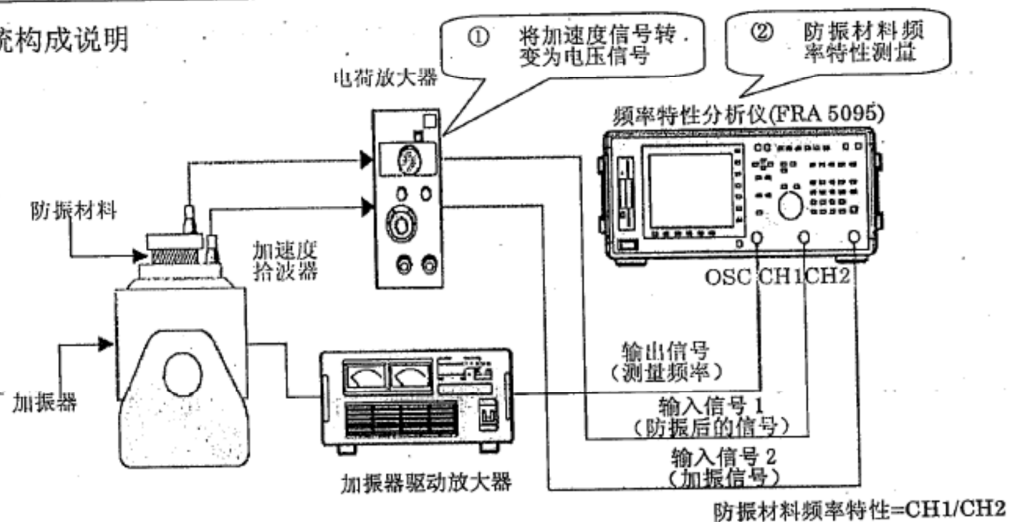

4. FRA 5095 的实测数据

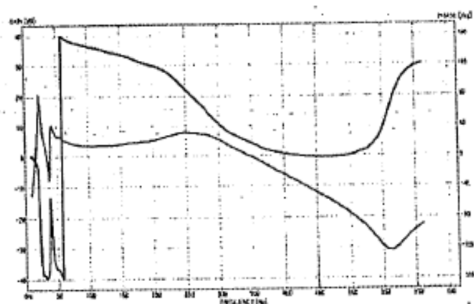

POINT

FRA

- 可测量从最低 0.1Hz 超低频率到高频率范围的防振特性。
- 可利用自动高密度扫描功能正确测量谐振点附近的特性。
- 利用平衡功能可以很容易的进行新旧材料的比较。